
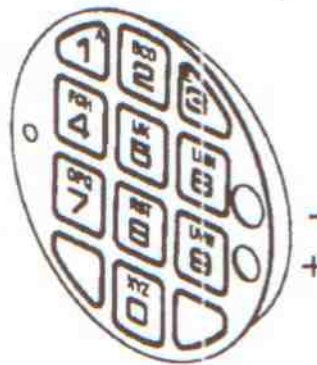


# LG BASIC

## ELEKTRONISCHES KOMBINATIONSSCHLOSS

3710

3047-F/Batt

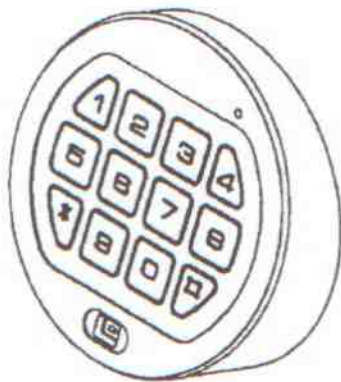

Batteriefach

## Bedienungsanleitung

### ALLGEMEINE HINWEISE

Das Schloss arbeitet mit einem 6-stelligen Zahlen-Code oder einem Wort mit 6 Buchstaben. Es kann ein zweiter Öffnungscode zugelassen werden. Jeder Tastendruck wird mit einem Signal, bestehend aus einem Ton und einem Blinkzeichen, bestätigt.



Nach Eingabe eines gültigen Codes folgt ein Doppel-Signal, nach ungültiger Eingabe ein Dreifach-Signal. Bei Pausen länger als 10 Sek. zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gelöscht.

### Öffnen

Code eingeben (Werkscode = 1-2-3-4-5-6), Tresortür entriegeln und öffnen. Wird innerhalb von 3 Sekunden nach Codeeingabe nicht geöffnet, sichert das Schloss automatisch.

### Verschließen

Tür schließen und Riegelwerksgriff voll in Schließposition drehen, Schloss sichert automatisch. Zur Kontrolle Blockierung prüfen.

### Sicherheitshinweis

Alle Codes sind sicher aufzubewahren. Keine persönlichen Daten (z.B. Geburtstage, Telefonnummern etc.) als Code verwenden. Bei Inbetriebnahme Werkscode umstellen!

## **Bedienungsanleitung**

### **“LG BASIC” (3765-2) mit Tastatur 3710 oder 3047-F/Batt**

#### **Umstellen des Codes: (bei geöffneter Tür)**

1. 6 x “0” eingeben (Doppelsignal)
2. alten Code eingeben (Doppelsignal)
3. neuen Code eingeben (Doppelsignal) und neuen Code noch einmal eingeben (Doppelsignal)

Bei Eingabefehlern (3-fach-Signal) bleibt der alte Code aktiv.

#### **Zuschalten eines Benutzercodes:**

1. Managercode eingeben und **letzte Zahl gedrückt halten** bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
  2. “1” drücken (Doppelsignal)
  3. Benutzercode zweimal eingeben (jeweils: Doppelsignal)
- (Falls der 2. Code nicht angenommen wird (3-fach Signal) ist dieser dem ersten Code zu ähnlich. Neuen Code wählen.)

#### **Sperren des Benutzercodes:**

1. Managercode eingeben und **letzte Zahl gedrückt halten** bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
2. “2” drücken (einfaches Signal)
3. Der Benutzercode ist gesperrt.

#### **Wiedenzulassung:**

1. Managercode eingeben und **letzte Zahl gedrückt halten** bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
2. “1” drücken (einfaches Signal)
3. Der Benutzercode ist wieder aktiv.

#### **Löschen des Benutzercodes:**

1. Managercode eingeben und **letzte Zahl gedrückt halten** bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
2. “3” drücken (einfaches Signal)
3. Der Benutzer ist gelöscht.

#### **Manipulationssperre:**

Nach 4 ungültigen Codeeingaben ist das Tastenfeld für 5 Minuten gesperrt. In dieser Sperrzeit ist alle 10 Sekunden ein Blinksignal wahrnehmbar. Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals 2 falsche Codes eingegeben, beginnt erneut die Sperrzeit von 5 Minuten.

#### **Stromversorgung / Batteriewechsel:**

Wenn die Batterie schwach wird, erfolgt bei der Öffnung für 3 Sekunden eine Serie von Signalen. Die Batterie muss dann ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur eine 9 V ALKALINE - Batterie! Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite der Tastatur oder in den Tresortür. Auf guten Kontakt der Anschlüsse achten.



LA GARD Locks BV

Vlijtstraat 40, NL-7005 BN DOETINCHEM

Tel: 0031 314 376 876

Fax: 0031 314 378 188